


BRUGERMANUAL

6378 - Rørfri videotelefon

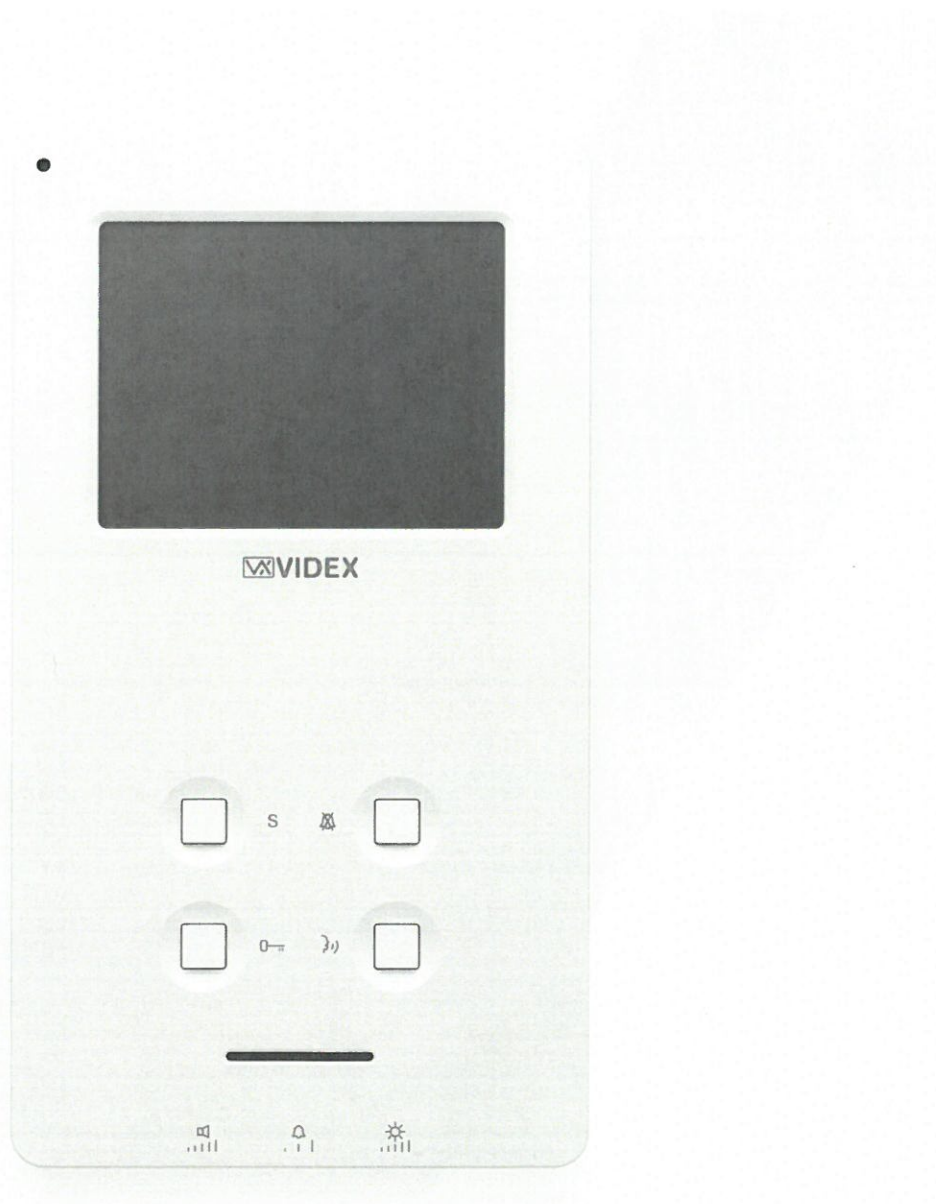

6378

Rørfri videotelefon

VIGTIGT - Videotelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald/kamera genkald.

Serviceknap*

Bliver normalt brugt som lystænding eller kamera valg, afhængig af ønske.

Døråbenknap

Når videotelefonen er aktiv, kan døren åbnes, ved at trykke på døråbenknappen.

Volumestyrke

Volumen på højttaleren ændres ved, at dreje hjulet mod højre for at skruer op eller venstre for at skruer ned.

Ringstyrke

Ringstyrken på videotelefonen ændres ved at rykke palen mod højre for at skruer op eller venstre for at skruer ned.

Natafbryder


Videotelefonen kan afbrydes hvis man ikke vil forstyrres. Rød LED indikerer, at videotelefonen er afbrudt.

Samtaleknap/ kamera genkald

Tryk på knappen én gang for at besvare opkald eller afslutte samtalen. Ved et tryk på samtaleknappen i inaktiv tilstand, kaldes tableauret op.

Lyskontrol


Regulerer lysintensiteten af skærmen.

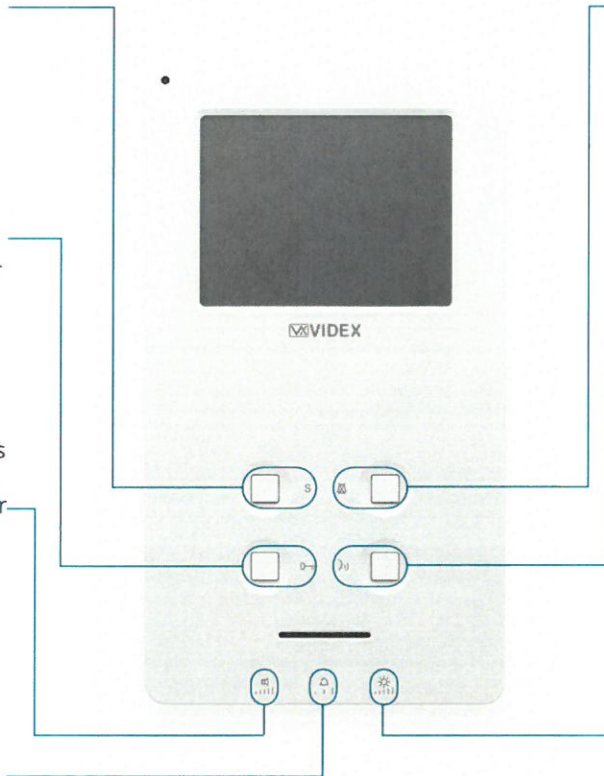

* Oftest bliver denne knap ikke brugt. Kontakt din installatør angående evt. funktion.


Besvarelse af opkald

Trin 1

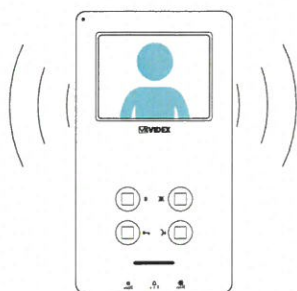


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra videotelefonen og et billede på skærmen vises.

Trin 2

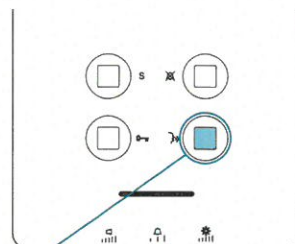


Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet. (Må ikke holdes inde) (Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares).

Trin 3

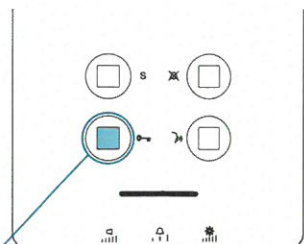

Åben døren ved at trykke på døråbenknappen. Døren låses op og samtalen afsluttes.




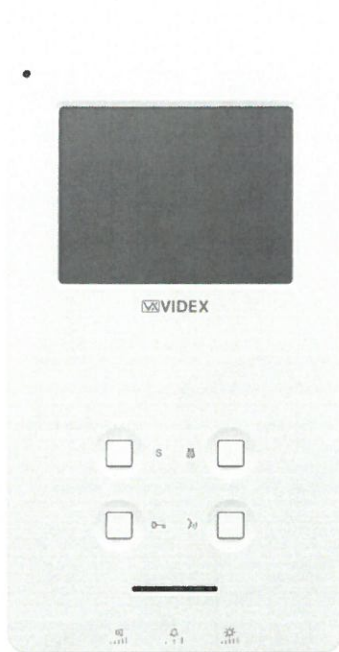


Programmeringsmuligheder

(Skal foretages i inaktiv tilstand)


Ringetone programmering

(fabriksindstilling = melodi 1)

- Tryk og hold døråbenknappen  inde i ca. 10 sekunder. Enheden begynder nu at afspille de tilgængelige ringetoner (9 stk.) i rækkefølge.
- Hold fortsat døråbenknappen  inde - når den ønskede ringetone afspilles, slip da knappen.
- Efter 3 sekunder afspilles to bekræftelsesbip.
- Den nye ringetone bliver nu gemt.


Antal af ring

(fabriksindstilling = 6 ring)

- Tryk og hold på samtaleknappen  (ca. 10 sekunder), indtil videotelefonen afgiver et bip.
- Tryk på samtaleknappen så mange gange som det ønskede antal ring (dvs. 5 tryk = 5 ring, dog maksimalt 9 ring).
- Når det ønskede antal ring er valgt, afvent da 3 sekunder for 1 bekræftelsesbip.
- Den nye værdi er nu gemt.

Tidsinterval for natafbryder

(fabriksindstilling = ingen tidsindstilling, dvs. ikke aktiv)

- Tryk og hold natafbryderknappen  inde (ca. 10 sekunder), indtil videotelefonen afgiver et bip.
- For at tidsbegrænse natafbryderen tryk da på natafbryderknappen igen for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger natafbrydertiden med 15 minutter (dog maksimalt 20 timer.) Eksempelvis giver 4 tryk på knappen 1 times natafbrydertid. Tilsvarende giver 24 tryk 6 timers natafbrydertid.
- Når den ønskede værdi er nået, afvent da 3 sekunder på 2 bekræftelsesbippet.
- Den nye værdi er nu gemt.

